

4285 - USO E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

ATTENZIONE:

L'impianto in posizione di riposo non deve avere nessun tipo di sollecitazione, pena la decadenza della garanzia.

Durante la regolazione dell'altezza del braccio del canestro assicurarsi che oltre l'operatore non ci siano altre persone nel raggio d'azione dell'impianto.

1. Collegare la corrente elettrica V 220 e accendere il motore premendo il pulsante nero. (per fermare il motore premere il pulsante rosso).



2. Posizionare la leva in posizione "aperto" come da foto.




3. Portare l'impianto alla massima altezza usando la leva di movimento.



4. Spegner il motore premendo il pulsante rosso.
5. Posizionare la leva in posizione "chiuso" come da foto.



6. Svitare in senso antiorario la leva di movimento e usarla come perno per il fissaggio del tirante antivibrazione.

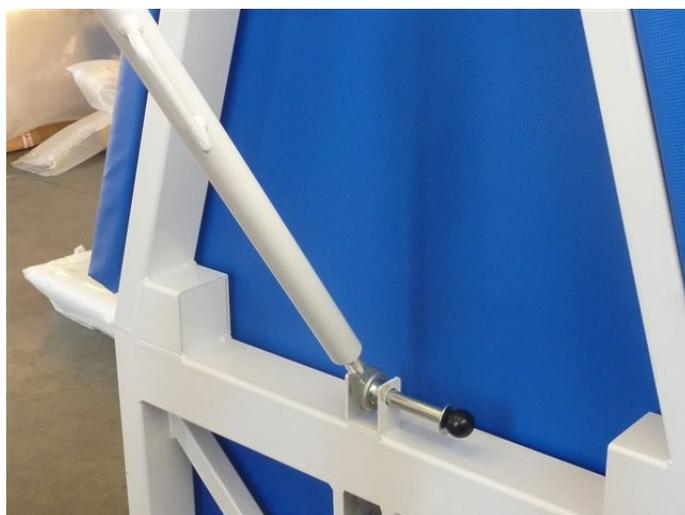

7. Fissare l'impianto a terra mediante tirafondi. (prima di procedere assicurarsi che il tirafondo in dotazione sia adeguato alla pavimentazione)



Per abbassare l'impianto e portarlo in posizione di riposo procedere nell'ordine inverso.